ГЕНПРОКАТ.RU
8 (383) 249-77-99
г.Новосибирск, ул.Большевистская 73

Краткая инструкция по эксплуатации пылесоса Вортэкс-300С

Без заземления не включать!

При подключении пылесоса к розеткам без заземления происходит накопление высокого электростатического напряжения, которое может привести к поломке двигателей и поражению персонала!

Общие указания

Пылесос Вортэкс-300С предназначен для уборки пыли, мусора и жидкостей.

Пылесос может работать в двух режимах:

- "**нормальный**" - при уборке полов, стен и ёмкостей, потребляемая мощность 2,5 кВт (I~12А), ресурс двигателей 750 часов с заменой щёток.
- "**экономичный**" - при местном отсосе пыли и мелком стружки, например, при шлифовке, потребляемая мощность 0,6 кВт (I~2,5А), ресурс двигателей увеличивается более чем в 6 раз по сравнению с нормальным режимом.

В пылесосе реализованы две ступени очистки:

1. Мусор, крупная пыль и жидкость осаждаются в бункере.
2. Особо мелкая пыль улавливается фильтром "КамаАЗ", закреплённым на крышке.

Порядок работы

1. Убедиться, что бункер пустой.
2. Подсоединить к пылесосу шланг и необходимые насадки.
3. Вставить вилку в розетку ~220В с заземляющим контактом.
4. Установить на пульте требуемый режим работы (нормальный/экономичный).
5. Включить пылесос.
6. *Во время уборки периодически выключать пылесос и, открыв бункер, проверять скорость его заполнения. /Например, при уборке жидкостей заполнение бункера может произойти за 16 секунд!/
7. При заполнении бункера освободить его от содержимого.
8. *Продуть фильтр.
9. *При необходимости заменить фильтр.

Пылесос готов к следующему циклу уборки.

* - периодичность выполнения пунктов зависит от условий работы и определяется в процессе эксплуатации пылесоса.

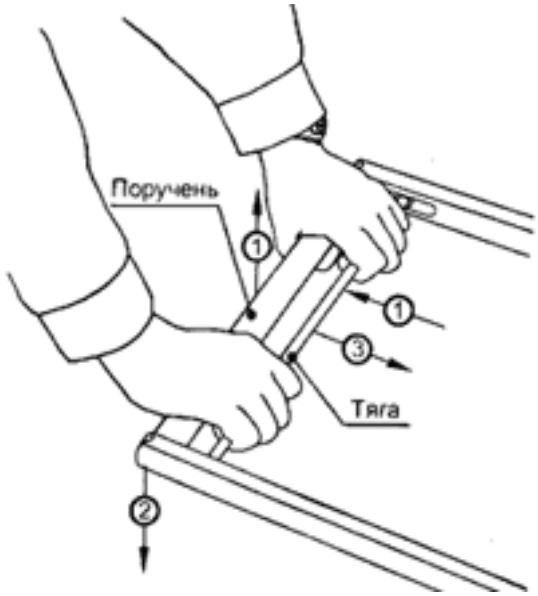

Открытие бункера

1. Потянув поручень вверх, притянуть к нему тягу.
2. Удерживая тягу, опустить поручень вниз до упора.
3. Удерживая поручень в нижнем положении, отпустить тягу.
4. Извлечь бункер.

Закрытие бункера

1. Установить бункер вплотную к корпусу.
2. Нажав на поручень вниз, притянуть к нему тягу.
3. Удерживая тягу, поднять поручень вверх до упора.
4. Потянув поручень вверх, отпустить тягу.

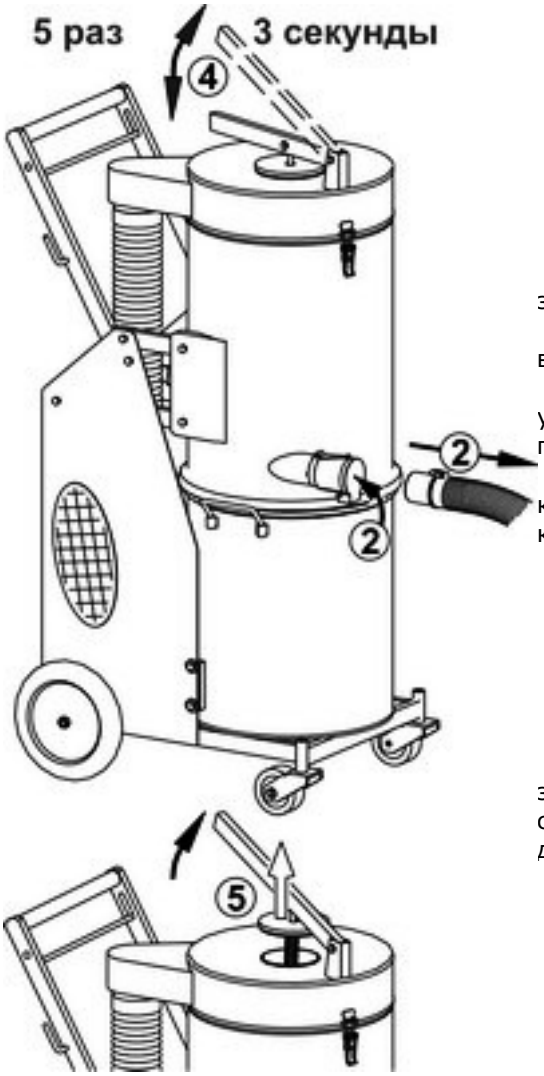

Продувка фильтра

Для очистки фильтра необходимо:

1. Выключить пылесос.
2. Отсоединить шланг и убедиться, что заслонка закрылась.
3. Установить режим "НОРМА" и включить пылесос.
4. Дёрнуть рычаг несколько раз, удерживая его на 3 секунды в каждом положении.
5. При верхнем положении рычага клапан должен резко отскакивать от крышки.
6. Выключить пылесос.

ВНИМАНИЕ!

Не оставлять включённый пылесос с закрытой заслонкой (2) более чем на 30 секунд! Это приведёт к перегреву и поломке двигателей.

Замена фильтра

1. Выключить пылесос.

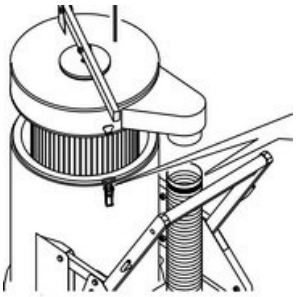

2. Отстегнуть застёжки воздуховода и крышки.
3. Извлечь крышку с фильтром.
4. Открутить барашек и отсоединить фильтр.
5. Установить свежий фильтр и зафиксировать его барашком.
6. Установить на место крышку и застегнуть застёжки.

ВНИМАНИЕ!

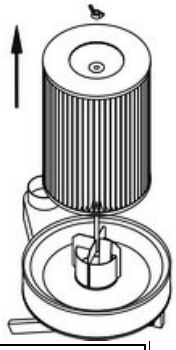

При установке нового фильтра "КамАЗ" возможен непродолжительный (< 5 минут) вынос пыли до забивания дефектных пор фильтра.

Возможные проблемы

Плохо сосёт

Забились насадки	- извлечь мусор из насадок
Забился шланг	- при работающем пылесосе протрясти шланг - подстыковать шланг обратным концом к пылесосу и прососать его
Заполнился бункер	- выгрузить содержимое бункера
Забился фильтр	- продуть фильтр
Неплотное прилегание бункера к циклону	- установить бункер вплотную к корпусу или отрегулировать положение бункера*
Сломался один из двигателей	- заменить коллекторные щётки или двигатель*

*смотри "Техническое обслуживание" в Паспорте.

Вынос пыли

- неправильно установлен или порван фильтр	- проверить установку фильтра или произвести его замену